


Postavljanje SIM kartice i baterije

- Skinite zadnji poklopac i ubacite SIM karticu.




- Ubacite bateriju i vratite zadnji poklopac.




Punjenje baterije

- Priključite isporučeni putni ispravljač.
- Kada se punjenje završi, isključite putni ispravljač.



Promena tona zvona

- U meniju, izaberite **Podešav.** → **Zvučni profili**.
- Dodite do profila koji koristite.



- Pritisnite <**Izmeni**> → **Ton zvona za glasovne pozive**.
- Izaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
- Izaberite ton zvona.


Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga na listi.

Pozivanje nedavno pozvanog broja

- U pasivnom režimu rada, pritisnite [**↶**].
- Listajte nalevo ili nadesno do tipa poziva.
- Listajte nagore ili nadole do broja ili imena.
- Pritisnite taster za potvrdu da biste videli detalje o pozivu ili [**↶**] da biste birali broj.

Korišćenje pametnog početnog ekrana

Pametan početni ekran omogućava pristupanje aplikacijama, kontaktima i kalendarskim događajima ili prikaz sata u pasivnom režimu.



Kada koristite pametni početni ekran, taster za navigaciju ne funkcioniše za prečiće.




- Pritisnite taster za potvrdu da biste isključili funkciju mobilnog tražioca.
- Listajte nadole i pritisnite taster za potvrdu da biste otvorili listu pozivaoca.
- Pritisnite <**Opcije**> → **Kontakti** da biste otvorili listu kontakata. Možete da unesete i brojeve telefona uključujući i kod zemlje (sa +) na listi primaoca. Pređite na korak 9.
- Izaberite kontakt.
- Izaberite broj (ako je potrebno).
- Kada završite sa izborom kontakta, pritisnite <**Dodaj**>.
- Pritisnite taster za potvrdu da biste sačuvali primaoca.
- Listajte nadole i unesite ime pošiljaoca.
- Pritisnite taster za potvrdu → <**Prihvati**>.

Korišćenje kamere

Snimanje fotografija

- U pasivnom režimu rada, pritisnite [**📷**] da biste uključili kameru.
- Okrenite telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
- Usmerite objektiv kamere prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
- Pritisnite taster za potvrdu ili [**📷**] da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski čuva.

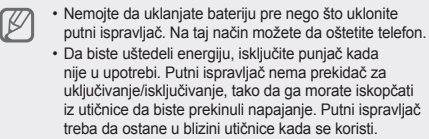


Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite putni ispravljač. Na taj način možete da oštetite telefon.



Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada nije u upotrebi. Putni ispravljač nema prekidač za uključivanje/isključivanje, tako da ga morate iskopčati iz utičnice da biste prekinuli napajanje. Putni ispravljač treba da ostane u blizini utičnice kada se koristi.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionлно)

Telefon podržava microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 16 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).



- Skinite zadnji poklopac.
- Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.

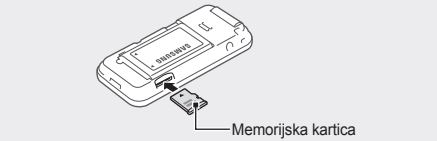

Dodavanje stavki pametnom početnom ekranu

- U meniju, izaberite **Podešav.** → **Ekran** → **Pametan početni ekran**.
- Pritisnite <**Izmeni**>.
- Izaberite stavke za prikaz na pametnom početnom ekranu. U slučaju trake sa prečicama, možete dodavati ili brisati prečiće po želji. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni prečiće**.
- Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.
- Pritisnite taster za potvrdu.



Možete da promenite izgled ekrana u pasivnom režimu rada. U meniju, izaberite **Podešav.** → **Ekran** → **Pametan početni ekran** i listajte nalevo ili nadesno do željenog stila.

Da biste pristupili stavkama na pametnom početnom ekranu

Pritisnite taster za navigaciju da biste listali kroz stavke na pametnom početnom ekranu i pritisnite taster za potvrdu da biste izabrali stavku.

Unos teksta

Promena režima unosa teksta

- Pritisnite i držite [**#**] za prebacivanje između T9 i ABC režima. U zavisnosti od regiona, možda ćete moći da pristupite režimu unosa za vaš jezik.
- Pritisnite [**#**] da biste promenili mala u velika slova i obrnuto, ili da biste prebacili u režim brojeva.
- Pritisnite [**✖**] da biste prebacili u režim simbola.
- Pritisnite i držite [**✖**] da biste izabrali režim unosa ili promenili jezik unosa.

Pregled fotografija

U meniju, izaberite **M.fajl.** → **Slike** → fotografija.

Snimanje video zapisa

- U pasivnom režimu rada, pritisnite [**📷**] da biste uključili kameru.
- Okrenite telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
- Pritisnite [1] da biste prešli na kamkoder.
- Usmerite objektiv kamere prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
- Pritisnite taster za potvrdu ili [**📷**] da biste počeli sa snimanjem.
- Pritisnite <**Stop**> ili [**📷**] da biste zaustavili snimanje. Video zapis se automatski čuva.

Pregledanje video zapisa

U meniju, izaberite **M.fajl.** → **Video zapisi** → video fajl.

- Gurnite memorijsku karticu u odgovarajući otvor dok se ne smesti čvrsto u ležište.
- Vratite zadnji poklopac.

Ikone sa uputstvima

	Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije
	Zatim: Redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvršili neki korak; na primer: U meniju, izaberite Poruke → Kreiraj poruku (predstavlja Poruke , nakon čega sledi Kreiraj poruku)
	Pravougaone zagrade: Tasteri telefona; na primer: [📞] predstavlja taster za uključivanje ili isključivanje/prekidanje poziva)
	Ugaone zagrade: Softverski tasteri kojima se kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; Na primer: < OK > (predstavlja softverski taster OK)

Uključivanje ili isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,


- Pritisnite i držite [**📞**].
- Unesite PIN i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni korak 1.

Pristupanje menijima


Da biste pristupili menijima na telefonu,

- U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> da biste pristupili meniju.



U zavisnosti od regiona ili vašeg provajdera usluga, možda ćete morati da pritisnete taster za potvrdu da biste pristupili režimu menija. Kada koristite pametni početni ekran ne možete da koristite taster za potvrdu za pristupanje režimu menija.

- Koristite navigacioni taster za kretanje do menija ili opcije.
- Pritisnite <**Izab.**>, <**Sačuvaj**>, ili taster za potvrdu da biste potvrdili istaknutu opciju.
- Pritisnite <**Nazad**> da biste prešli na viši nivo; Pritisnite [**📞**] da biste se vratili na pasivni režim rada.

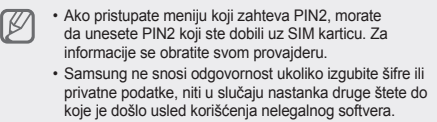


Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.

Samsung ne snosi odgovornost ukoliko izgubite šifre ili privatne podatke, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Upućivanje poziva

- U pasivnom režimu rada unesite pozivni broj i broj telefona.
- Pritisnite [**↶**] da biste pozvali broj.
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite [**📞**].

Dodavanje novog kontakta



Memorijska lokacija za čuvanje novih kontakata može biti unapred podešena u zavisnosti od vašeg provajdera. Da biste promenili memorijsku lokaciju, u meniju, izaberite **Kontakti** → <**Opcije**> → **Podešavanje** → **Sačuvaj novi kontakt** u → memorijsku lokaciju.

- U pasivnom režimu rada, unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
- Izaberite **Dodaj u kontakte** → **Kreiraj kontakt** → memorijska lokacija (ako je potrebno).
- Izaberite tip broja (ako je potrebno).
- Unesite informacije o kontaktu.
- Pritisnite taster za potvrdu ili pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Slanje i prikaz poruka

Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

- U meniju, izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku**.
- Unesite broj primaoca i listajte nadole.
- Unesite tekst poruke. *Pogledajte „Unos teksta.”* Da biste poslali tekstualnu poruku, pređite na korak 5. Da biste dodali multimedijalni sadržaj, nastavite sa korakom 4.

- Pritisnite <**Opcije**> → **Dodaj multimediju** i dodajte stavku.
- Pritisnite taster za potvrdu da biste poslali poruku.


Odgovor na poziv

- Kada primate poziv, pritisnite [**↶**].
- Da biste prekinuli poziv, pritisnite [**📞**].

Podešavanje jačine zvuka

Podešavanje jačine tonova zvona

- U meniju, izaberite **Podešav.** → **Zvučni profili**.
- Dodite do profila koji koristite.




Ukoliko koristite nečujni profil ili profil van mreže, nije vam dozvoljeno da podešavate jačinu zvuka tona zvona.


- Pritisnite <**Izmeni**> → **Glasnoća**.
- Dodite do opcije **Upozorenje na poziv**.
- Listajte levo ili desno da biste prilagodili jačinu zvuka pa pritisnite <**Sačuvaj**>.

Podešavanje jačine zvuka tokom poziva

Dok je poziv u toku, pritisnite taster za navigaciju nagore ili nadole da biste podesili jačinu zvuka.



U bučnom okruženju možda nećete čuti poziv kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.



Pregledanje tekstualne ili multimedijalne poruke

- U meniju, izaberite **Poruke** → **Prijemno sandučće**.
- Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

Upućivanje lažnih poziva

Telefon možete da podesite tako da simulira dolazni poziv kada želite da izađete sa sastanka ili prekinete neželjeni razgovor.

Aktiviranje funkcije lažnog poziva

U meniju, izaberite **Podešav.** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Tasterska prečica za lažni poziv**.


Upućivanje lažnog poziva

U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite taster za navigaciju.

Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada neko ubaci novu SIM karticu u vaš telefon, funkcija mobilnog tražioca će automatski poslati kontakt broj u telefone dva primaoca kako bi vam pomogao da pronađete i povratite svoj telefon. Aktiviranje mobilnog tražioca,

- U meniju, izaberite **Podešav.** → **Bezbednost** → **Mobile tracker**.
- Unesite šifru i pritisnite <**OK**>.




Kada prvi put pristupite funkciji **Mobile tracker**, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite lozinku.



Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)	
Mi,	Samsung Electronics
izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod	
GSM mobilni telefon : GT-C3560	
na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.	
Bezbednost	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Ovim izjavljujemo da su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.	
Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identifikaciona oznaka: 0168	
Tehnički dokument se čuva u:	
Samsung Electronics QA Lab.	

i biće dostupan na zahtev (Predstavnik u EU)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2011.03.25	Joong-Hoon Choi / Menadžer laboratorije
(mesto i datum izdavanja)	(Ime i polispis ovlašćene osobe)

* To nije adresa Samsungovog servisnog centra. Za adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste proizvod kupili.



Kada prvi put uključite FM radio, od vas će biti zatraženo da pokrenete automatsko podešavanje stanica.